




使用说明书 – 遥控器篇
REMOTE CONTROLLER INSTRUCTION MANUAL

120056121

产品名称

WIFI 遥控器

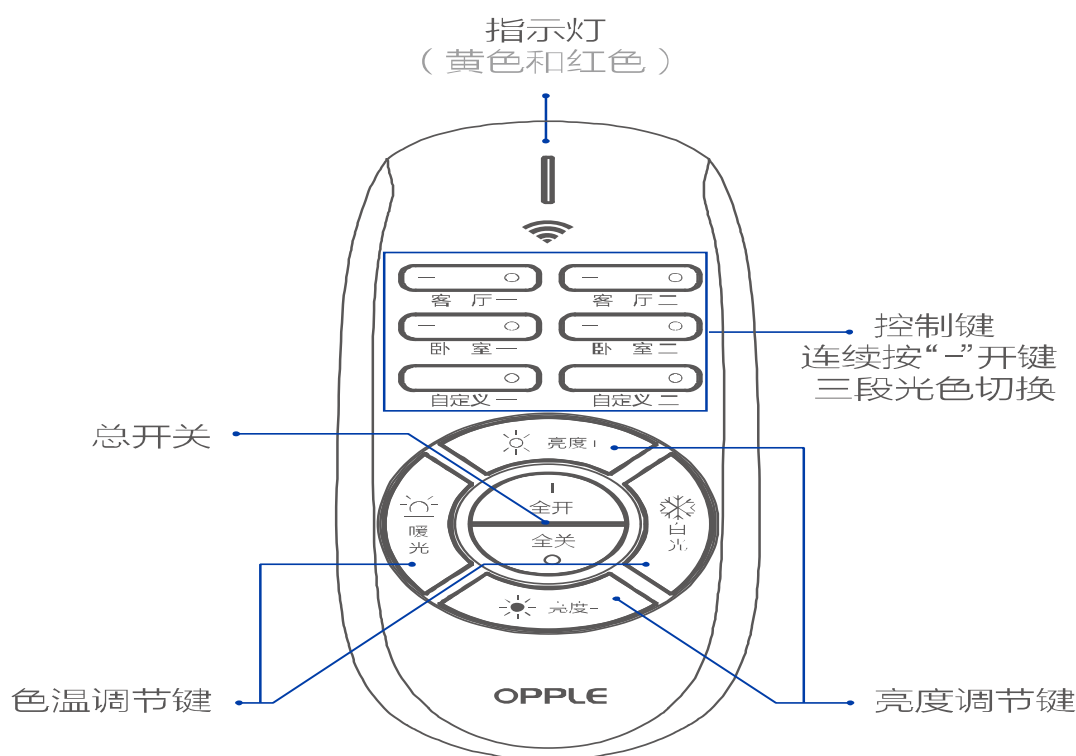

遥控器绑定灯具

一个控制键只能绑定一个灯具,绑定新灯具后覆盖原有绑定的灯具。

- 关闭需要绑定的灯具 10S 以上。
- 打开需要绑定的灯具,同时长按遥控器对应控制键的开灯键“—”,直到对应的灯具闪一下,代表绑定成功。该灯成功绑定遥控器对应控制键。
- 如果对应绑定的灯具没有闪,而且遥控器的红灯闪一下,代表对码失败。把灯具关闭 10S 以上,重新按步骤执行。

遥控器操作恢复出厂设置

恢复出厂设置失败,必须重新按步骤执行。

- 先按遥控器对应控制键的开灯键“—”。
- 同时按下总开关键“I”(相差时间不得超过 400MS)。
- 控制键对应的灯具闪烁 3 次,该灯恢复出厂设置成功。
- 如果控制键对应的灯具没有闪,而且遥控器的红灯闪一下,恢复出厂设置失败。再重复操作。

按键功能介绍

控制灯具必须要先用遥控器绑定灯具。

指示灯（黄色和红色）

- 找不到对应控制的灯和未配对成功时——红灯闪烁。
- 进行对码时——黄色 LED 和红色 LED 同时闪烁。
- 按下按键的时候黄色 LED 闪烁提示遥控器正常工作。

控制键

- 按钮“—”（开）/“O”（关）可实现对六个灯具的开关功能。
- 连续按对应的控制键的开灯键“—”，对应灯的亮灯模式会在三种模式（欧普智慧灯光软件场景 - 前三种设定）切换，可任意选择想要的亮灯模式。

总开关

- 开灯键“P”（全开）/“O”（全关）可以打开/关闭所有与遥控器完成的对码的灯，最多六个。

亮度控制键

- “☀️亮度+” / “🌙亮度-” 按住此键不放，灯具逐渐变亮 / 暗，直至亮度达到所需值放手。点按此键，灯具逐渐变亮 / 暗一个等级。

亮度控制键调节的灯具是最后一次按控制键操作的灯具。

色温控制键

- 白光 / 暖光，按住此键不放，灯具逐渐变冷 / 暖，直至色温达到所需值放手。点按此键，灯具色温变化一个等级。

色温控制键调节的灯具是最后一次按控制键操作的灯具。

遥控器注意事项

- 需使用符合要求的电池。
- 必须按照说明书要求正确使用遥控器。
- 此遥控器需配合欧普 WIFI 控制模版使用。
亮度和色温调节按键仅控制最后一次对应按控制键操作的灯具，不能所有绑定灯具一起调节。